

Consideraciones finales sobre el servidor Apache en Ubuntu

Contenido

Consideraciones finales sobre el servidor Apache en Ubuntu	1
1. Restricciones de acceso a una página web y creación de página web para el error 404 del servidor	2
a)OPCIÓN 1: usando Webmin, en "Editar directivas" de tu host virtual, dentro de la etiqueta <Directory> en su archivo de configuración, borrando lo que haya dentro y dejando lo siguiente: (lo vamos a hacer para el dominio www.1smr.com)	2
b) OPCIÓN 2: tener un fichero .htaccess (es oculto en Linux al comenzar su nombre por un punto) en la carpeta donde estén las páginas web a proteger.....	3

1. Restricciones de acceso a una página web y creación de página web para el error 404 del servidor

Para restringir el acceso a páginas web, hay 2 opciones:

a) OPCIÓN 1: usando Webmin, en "Editar directivas" de tu host virtual, dentro de la etiqueta <Directory> en su archivo de configuración, borrando lo que haya dentro y dejando lo siguiente: (lo vamos a hacer para el dominio www.1smr.com)



No olvides dar al botón "Guardar y cerrar"

En este caso, solamente se permite el acceso a la página web al usuario llamado pepe, cuya contraseña está guardada en el archivo /var/www/passwd/passwords

Para crear al usuario pepe y su contraseña se hace con el comando htpasswd, disponible si instalamos antes

```
sudo apt-get install apache2-utils
```

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# sudo apt-get install apache2-utils
```

Luego hacemos

```
mkdir /var/www/passwd
```

```
htpasswd -c /var/www/passwd/passwords pepe
```

Nos preguntará qué contraseña se le pone al usuario cati

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# mkdir /var/www/passwd
htpasswd -c /var/www/passwd/passwords pepe
New password:
Re-type new password:
Adding password for user pepe
```

Luego haz service apache2 restart para reiniciar el servidor.

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# sudo systemctl restart apache2
```

Es importante destacar que el fichero de contraseñas NO DEBE estar en la misma carpeta que las páginas web (por si alguien remotamente puede hacerse con él).

Cuando se ponga en el navegador la dirección de la web, se pedirá nombre de usuario y contraseña, como se ha visto anteriormente:


Al dar nombre de usuario y contraseña correctos, podemos entrar en la web



b) OPCIÓN 2: tener un fichero .htaccess (es oculto en Linux al comenzar su nombre por un punto) en la carpeta donde estén las páginas web a proteger.

Para ello es necesaria la instrucción AllowOverride All en el archivo de configuración del sitio web en cuestión. En nuestro caso, hacemos esto en Webmin para el host virtual www.2smr.com

1.- Editamos sus directivas y ponemos esta información exactamente, borrando lo que no aparezca aquí:

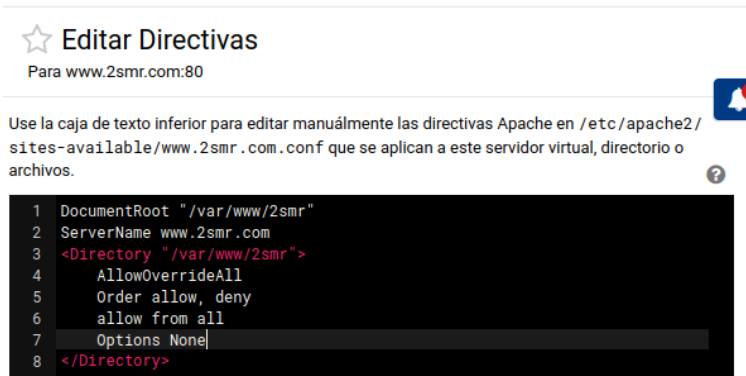

2.- Creamos un archivo llamado .htaccess en /var/www/2smr con estos datos:

```
GNU nano 7.2 /var/www/2smr/.htaccess
AuthType Basic
AuthName "Acceso general restringido"
AuthUserFile /var/www/passwd/passwords
require valid-user
ErrorDocument 404 /noexiste.html
```


require valid-user permite el acceso de cualquier usuario registrado en el archivo /var/www/passwd/passwords


ErrorDocument permite personalizar páginas web de errores en el servidor web. En este ejemplo, si alguien pide una página que no existe, se mostrará el archivo noexiste.html

Por último pero no menos importante, se reinicia el servidor web, con
service apache2 restart

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# sudo systemctl restart apache2
```

Entramos en la página www.2smr.com

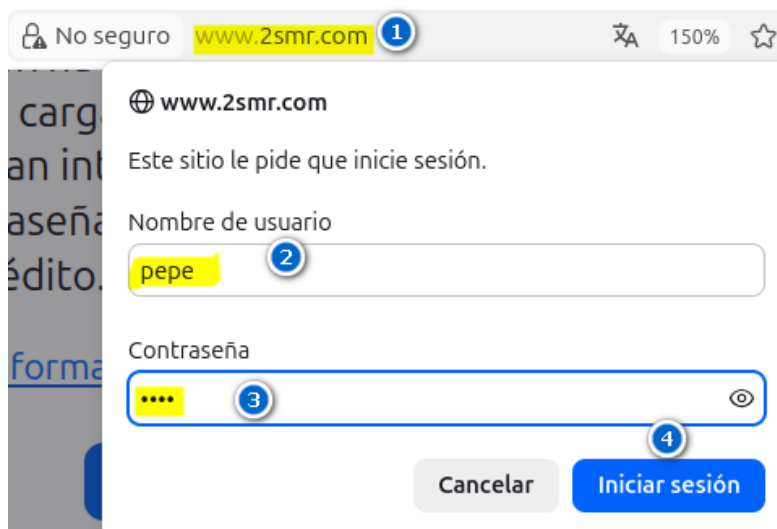

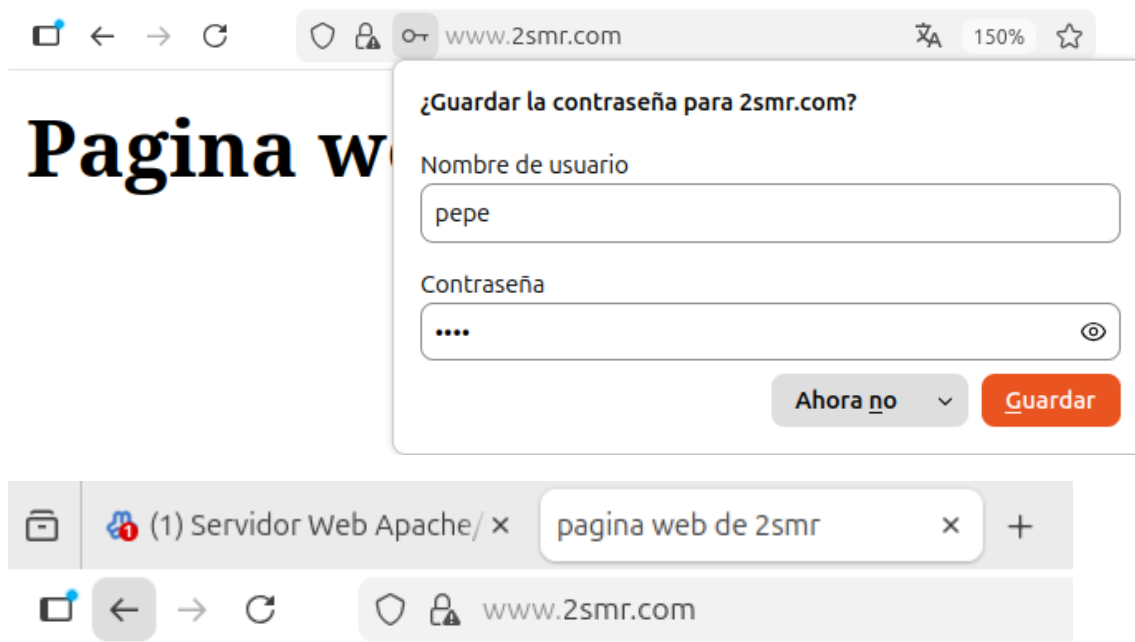

Pagina web de 2SMR

En el archivo de configuración .htaccess la línea ErrorDocument permite hacer que cuando se haga una petición a una página que no existe en nuestra web (es el error 404 del servidor web, página web no encontrada), salga una página personalizada que hayamos creado nosotros. Creamos dicha página web, la llamamos por ejemplo noexiste.html y la guardamos en la carpeta donde esté la página index.html de nuestro sitio web.

En nuestro ejemplo vamos a crear noexiste.html en la carpeta /var/www/2smr con este código html:

```
<html>
<head>
<title>Pagina no existe</title>
</head>
<body>
 <br>
<br>
</body>
</html>
```


```
GNU nano 7.2 /var/www/2smr/noexiste.html
<html>
<head>
  <title>Pagina no existe</title>
</head>
<body>
   <br>
  <br>
</body>
</html>
```

También hay que poner un archivo en la carpeta /var/www/2smr llamado en nuestro ejemplo error404.jpg

En total, en el sitio web de www.2smr.com hay 3 archivos: la página web (index.html), la página web para cuando se pida una página que no exista y produzca el error 404 (noexiste.html) y la imagen que aparece dentro de la página noexiste.html (error404.jpg)



Si entramos en www.2smr.com aparecerá la página index.html

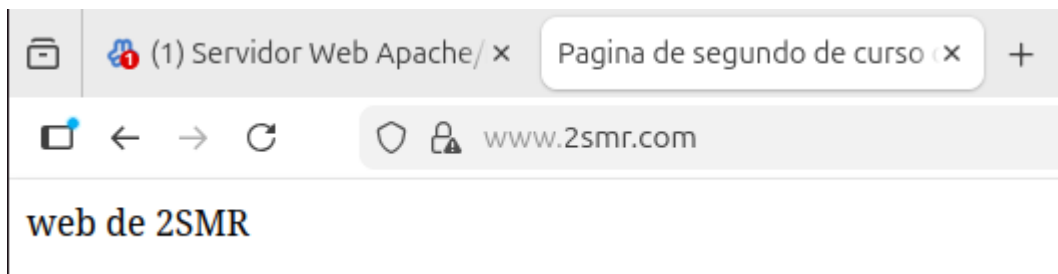

Sin embargo, si solicitamos a ese sitio web www.2smenumr.com una página que no existe, por ejemplo, menu.html, se provocará el error 404 y aparecerá la página noexiste.html

